

# らくらく! かんたん設定ガイド


11n Draft2.0/g/b対応 モバイルルータ

CQW-MR1000

Version: CQW-MR1000\_OIG-A\_V1.1

※本製品を USB データ通信アダプタ以外でインターネットの接続をするときは、付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」の「インターネットにつなぐ設定する」を参照して設定して下さい。  
※Windows Vista/XP/2000、Mac OS X 10.5/10.4 以外の OS をお使いのときは、本紙の「ユーザーズ・マニュアル」に記載されている設定方法で設定して下さい。

## ■接続図例

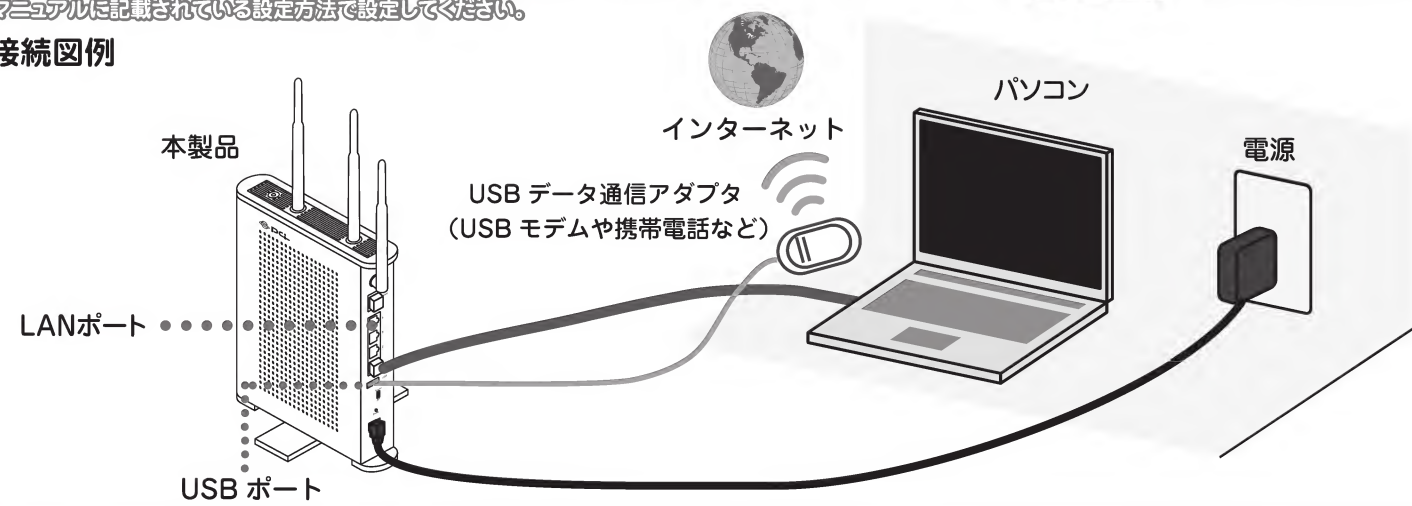

## 設定の手順

STEP 1 準備しよう

STEP 2 設定しよう

STEP 3 確認しよう

設定完了


## 同梱物の確認

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。


※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

□ らくらくかんたん設定ガイド(本紙)


□ 安全に関する説明書 / 保証書

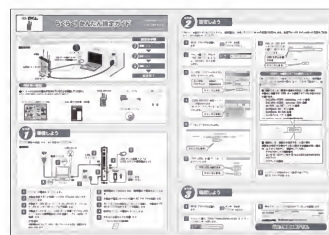


□ CQW-MR1000



□ AC アダプタ

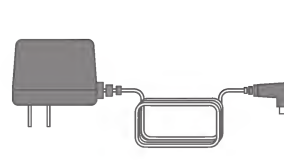

□ LAN ケーブル



□ CD-ROM(マニュアル)




STEP 1

## 準備しよう

はじめに機器を接続します。次の手順を行ってください。

### ●接続例

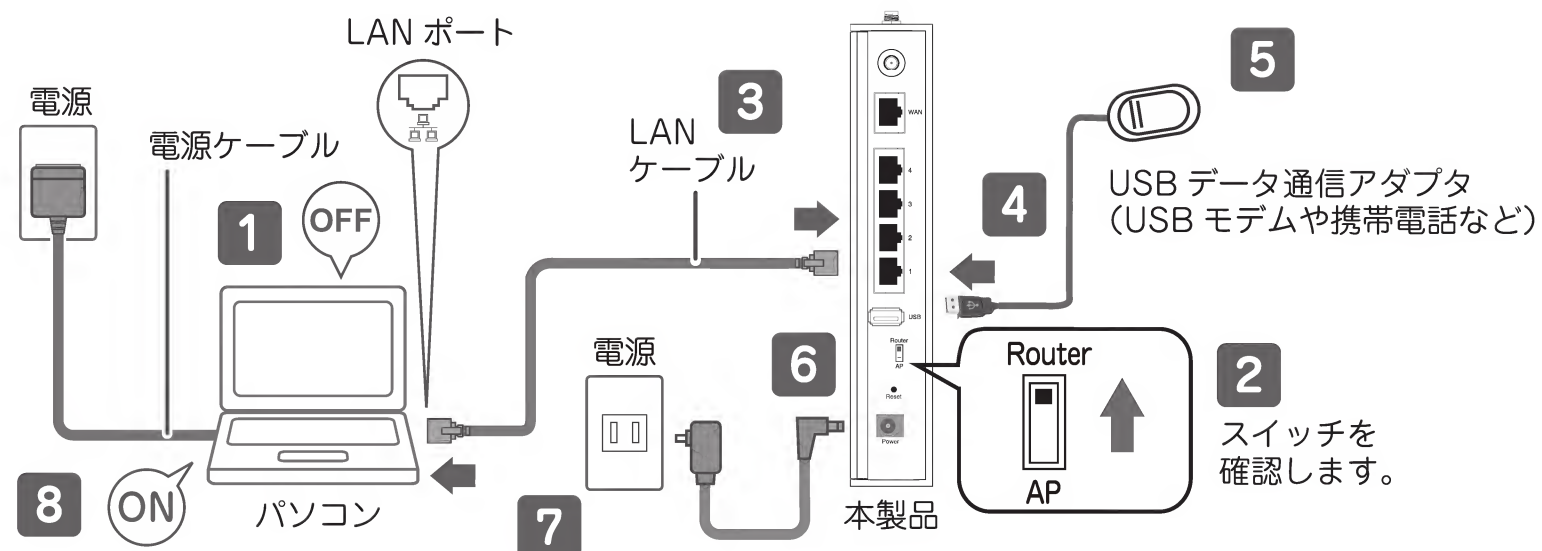

1 パソコンの電源をオフにします。

2 本製品背面のモード切替スイッチを「Router (ルータモード)」にします。

3 本製品の LAN ポート (1 ~ 4 のいずれか) と、パソコンの LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。

4 本製品の USB ポートと、USB データ通信アダプタを USB ケーブルまたは携帯電話用 USB 接続ケーブル (別売) で接続します。

### ご注意!!

充電機能はオフにしてください。誤ってオンにしたときは、誤動作するおそれがあります。

5 携帯電話をご使用のときは、携帯電話の電源をオンにします。

6 本製品の電源コネクタに付属の AC アダプタを接続します。

7 AC アダプタを家庭用コンセントに接続し、本製品の POWER LED が点灯することを確認します。

8 設定用パソコンの電源をオンにします。

9 お手元に必要なものを用意します。

□ プロバイダなどの接続料



STEP 2

## 設定しよう

「USB データ通信アダプタ (USB モデム・携帯電話)」を使ってインターネットの接続の設定をします。本紙では USB モデムを使った手順をご説明します。次の手順を行ってください。

1 WEB ブラウザを起動します。




2 アドレス欄に IP アドレス「192.168.1.1」を入力し、<Enter> キーを押します。



3 ユーザー名・パスワードを入力し、[OK] をクリックします。


ユーザー名 : admin  
パスワード : password

クリックします。

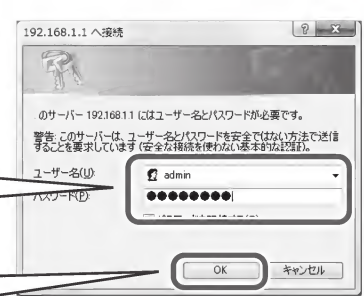


4 CQW-MR1000 設定トップページが表示されます。「セットアップウィザード」をクリックします。

クリックします。

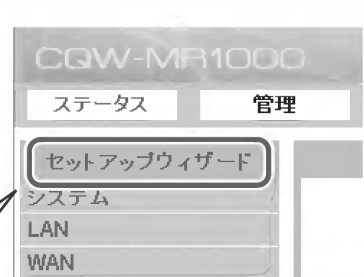

5 [スキップ] をクリックします。

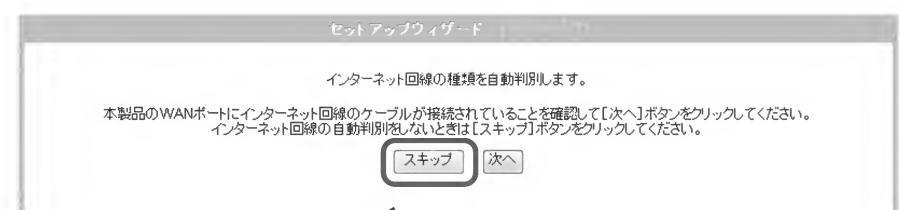

6 「PPP USB」を選び、[次へ] をクリックします。

「PPP USB」を選びます。

クリックします。



STEP 3

## 確認しよう

1 WEB ブラウザを起動します。




2 アドレス欄に「http://www.planex.co.jp」を入力し、<Enter> キーを押します。



7 お使いの USB モデムを「キャリア」から選び、[完了] をクリックします。

USB モデムを選びます。

クリックします。

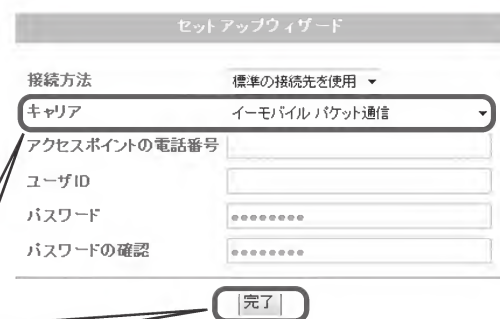


## USBデータ通信アダプタの選択について

お使いの USB データ通信アダプタ (USB モデム・携帯電話) によって、設定する内容が異なります。下記をご確認の上、設定を行ってください。

■「接続方法」を「標準の接続先を使用」に選ぶ場合  
本製品に接続する USB データ通信アダプタを下記の中から選びます。

- ・ DoCoMo FOMA (mopera) パケット通信
- ・ DoCoMo FOMA (mopera) 64k 通信
- ・ au WIN (au.NET) パケット通信
- ・ SoftBank 3G パケット通信
- ・ SoftBank 3G 64k 通信
- ・ イーモバイル パケット通信

※ファームウェアのバージョンにより、表示内容が異なる場合があります。

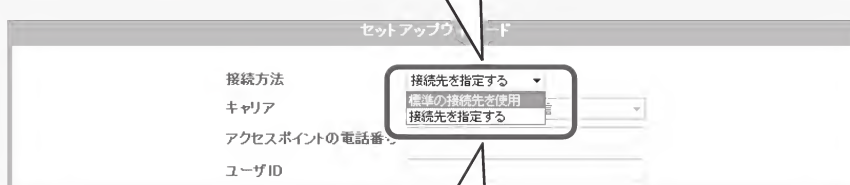

■「接続先」を「接続先を指定する」に選ぶ場合  
接続先を指定する場合や上記に該当する機種が無い場合は、以下の入力を行い、登録をしてください。

- ・ アクセスポイントの電話番号
- ・ ユーザ ID (ログイン名や ID などと呼ぶときもあります)
- ・ パスワード
- ・ パスワードの確認

8 トップページが表示されたら設定の終了です。WEB ブラウザを閉じます。

3 弊社のホームページが表示されていることを確認します。



以上で設定は終了です。



# 無線 LAN でインターネットに 接続しよう


ここでは無線 LAN の接続方法をご紹介します。接続の前には必ず本製品を使ってインターネットに接続できるかご確認ください。  
また、ここでご紹介する接続方法は本製品が工場出荷時の状態で説明しておりますので、本製品の設定を変更されているときは、付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」をご覧ください。だき設定してください。

## 本製品の工場出荷時のパスワードについて

本製品の WPS に対応していない子機やニンテンドー DS、PSP などを接続するときには、工場出荷時に設定されているパスワードが必要になりますので、ご確認ください。

### ●工場出荷時のパスワードを調べるには

本製品底面にある「Node ID[LAN]:0090CCxxxxxx」(英数 / 12 桁)を確認し、「0090CCxxxxxx」の先頭 2 文字を抜いた「90CCxxxxxx」をメモします。メモした「90CCxxxxxx」が本製品の工場出荷時のパスワードになります。  
※xxxxxx の部分は製品ごとに番号が異なります。



## パソコンの設定


本製品に無線で接続するには、次の項目をご確認ください。

### ●WPS 対応子機で接続するとき

WPS 対応子機と本製品を使って WPS 設定を行うときは、付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」の「無線 LAN を設定する」-「本製品の無線 LAN を設定する」-「ボタンを使って簡単に設定する (WPS 設定)」を参照して設定してください。

### ポイント

WPS (Wi-Fi Protected Setup) とは、無線 LAN 関連の業界団体「Wi-Fi アライアンス」が策定した無線 LAN の簡単設定規格です。同じ WPS 対応の無線 LAN アダプタ (子機) と組み合わせ無線 LAN の設定やセキュリティ設定を簡単に行うことができる機能です。本製品には WPS ボタンが側面にありますので、右の図を参考にご確認ください。



### ●WPS に対応していない子機で接続するとき

本製品には、工場出荷時の状態で次のセキュリティが設定されていますので、接続する子機にも同じセキュリティを設定して本製品に接続してください。

ネットワーク名 (SSID)	planexuser	ネットワークキー	90CCxxxxxx (xxxxxx の部分は製品毎に変わります)
ネットワーク認証	共有キー		
データの暗号化	WEP	キーのインデックス	1

設定方法がわからない場合は、お使いの子機の取扱説明書や、付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」の「無線 LAN を設定する」-「パソコンの無線 LAN を設定する」を参照して設定してください。

## ニンテンドーDSの設定


1 Wi-Fi コネクション対応のゲームソフトをニンテンドー DS Lite/DS に挿込み、電源を ON にしてゲームソフトを起動します。

2 「Wi-Fi コネクション設定」画面を表示させます。  
※ゲームソフトにより異なりますが、「Wi-Fi」または「Wi-Fi せってい」ボタンで表示されます。  
※「Wi-Fi コネクション設定」に関しては、ゲームソフトの取扱説明書をご覧ください。


3 「Wi-Fi 接続先設定」をタッチします。




4 「接続先 1 ~ 3」の中から、「未設定」のもの一つだけタッチします。

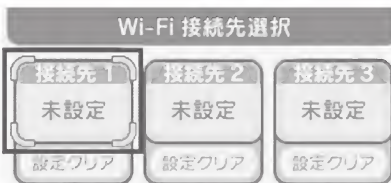

5 「アクセスポイントを検索」をタッチします。

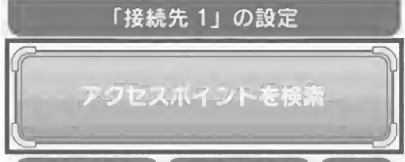

6 検索結果から「planexuser」をタッチします。

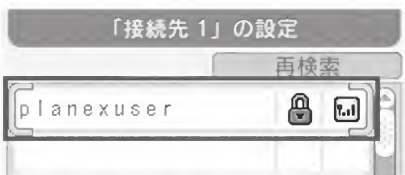


7 WEP キーに「90CCxxxxxx」(xxxxxx の部分は製品毎に変わります)と半角英数字を入力します。

8 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「はい」をタッチします。

9 「設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「はい」をタッチします。

10 「接続テストに成功しました。」と表示されたら設定は完了です。

※ニンテンドー DS の操作に関しては、ニンテンドー DS に付属している取扱説明書を参照してください。

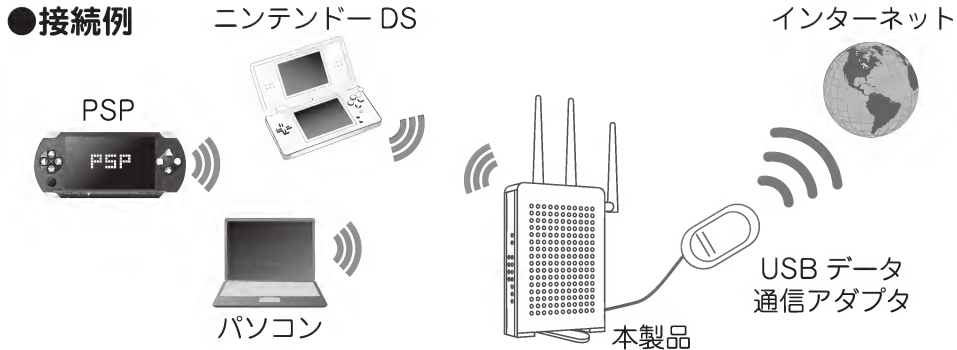

## PSPの設定

1 PSP の電源を ON にし、ワイヤレス LAN スイッチを ON にします。

2 ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。



3 「インフラストラクチャーモード」を選びます。



4 「新しい接続の作成」を選び、ネットワーク接続の名前を入力したあと、右方向キーを押して次の画面へ進みます。

5 「検索する」を選び、SSID の一覧を表示します。



6 一覧から「planexuser」を選び、○ボタンを押し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。

7 ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「WEP」を選びます。



8 WEP キーに「90CCxxxxxx」(xxxxxx の部分は製品毎に変わります)と半角英数字を入力します。

9 アドレス設定から「かんたん」を選び、右方向キーを押して次の画面へ進みます。



10 接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを押して次の画面へ進んで設定の確認をします。

11 確認ができれば、右方向キーを押して次の画面へ進み、○ボタンを押して設定内容を保存します。

12 自動的にインターネット接続の確認を行いますので、接続が確認できれば設定は終了です。

うまく接続できないときは  
※PSP のシステムソフトウェアが最新のものであるか確認してください。  
※ホームメニューの「設定」-「省電力設定」-「ワイヤレス LAN 省電力モード」を選び、「切」に設定してみてください。


## XLink Kaiのご案内

XLink Kai とは、PSP の無線 LAN 機能を利用し、インターネット経由で世界中のプレイヤーとゲームすることができるソフトウェアです。別売りの USB 無線 LAN アダプタと本製品を組み合わせるとお使いいただくことで、XLink Kai がご利用いただけます。

XLink Kai について、さらに詳しい情報は XLink Kai のホームページをご覧ください。

<http://xlink.planex.co.jp/>

## XLink Kai を使うためのホームネットワーク

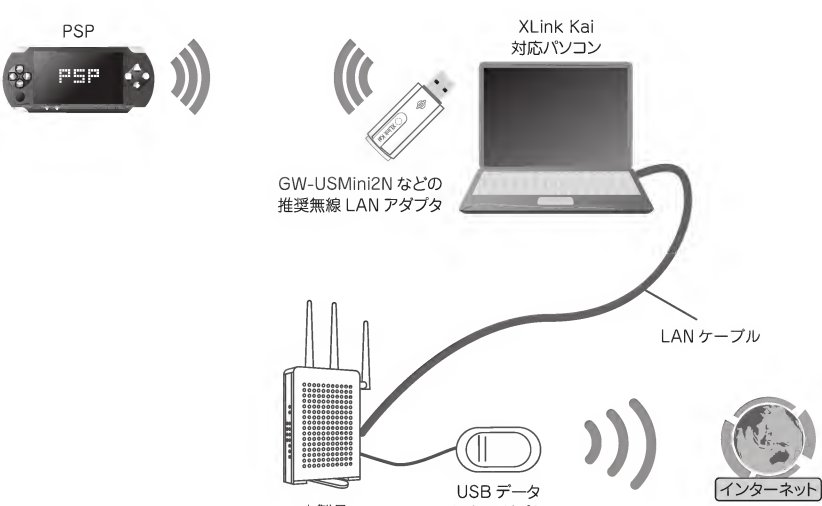

## 困ったときは

ここでは本製品を設定するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。また、本製品のその他のさまざまな設定に関しては、付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。「ユーザーズ・マニュアル」の参照方法は、本紙の「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照してください。

## インターネットにつながらないとき

インターネットにつながらないときや、エラー画面が表示されたときには、次の項目をご確認ください。

### ●機器が正しく接続されているか確認してください。

ケーブルが正しい場所に接続されているか、本紙冒頭の「■接続例」や付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」を参照して確認してください。

### ●モード切替スイッチが適切な場所に入っているか確認してください。

スイッチが適切な場所に入っているか、図を参照して確認してください。



### ●パソコンの IP アドレスの設定を確認してください。

設定するときには、パソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。パソコンの IP アドレスの設定方法は、付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」の「インターネットにつなぐ設定をする」-「ブロードバンドルータとして使用するとき」-「STEP2. ネットワークの設定」を参照してください。

### ●各画面上の操作を確実に行ってからボタンをクリックしてください。

●ケーブルや AC アダプタの接続は、確実に接続されたことを確認してください。また、本製品の電源を入れたときは、2 分前後お待ちいただくから操作してください。

### ●セキュリティソフトウェアを停止してください。

セキュリティソフトウェアご利用中で、本紙を使って設定を行われているときは、一時停止または一時的にアンインストールしてください。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照ください。

●正しいユーザ名・パスワード・アクセスポイントの電話番号が入力されているか確認してください。設定中に「ユーザ ID」、「パスワード」、「アクセスポイントの電話番号」を入力する手順を行ったときは、正しいユーザ ID・パスワードが入力されているか確認してください。

### ●携帯電話をご使用の場合、「通信モード」にしてください。

携帯電話によっては、USB 接続したときに接続モードを選択する場合があります。その場合は「通信モード」にしてください。

### ●接続先 (APN) の設定を行う場合があります。

インターネット接続を行うにあたり通信機器によっては、接続先 (APN) の設定を行う場合があります。詳しくは通信機器の取扱説明書をご覧ください。通信会社にお問合わせください。

### ●電源を再投入してください。

すべての機器の電源をオフにし、30 分 ~ 1 時間ほど経ってから付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」の「インターネットにつなぐ設定をする」-「STEP1. 機器の接続」の手順にしたがって、電源を再投入してください。


### ●本製品を初期化してください。

本製品背面のリセットボタンを使って、本製品を初期化してみてください。手順は次のとおりです。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. リセットスイッチを 5 秒以上押してから離します。
3. AP/Router ランプが一瞬消え、本製品が再起動します。
4. しばらくそのままお待ちいただき、AP/Router ランプ、Power ランプ、Status ランプの点灯を確認すると初期化の完了です。

初期化が完了しましたら、本紙の STEP1 からの手順を最初から行ってください。また、リセットボタンや LED の位置および名称は次のとおりです。

### ●本製品前面 ●本製品背面 ●本製品上面

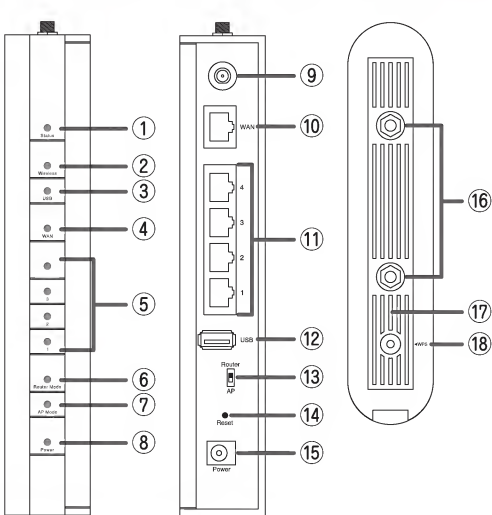

名称
①Status ランプ
②Wireless ランプ
③USB ランプ
④WAN ランプ
⑤LAN ランプ (1 ~ 4)
⑥Router ランプ
⑦AP ランプ
⑧Power ランプ
⑨アンテナ端子
⑩WAN ポート
⑪LAN ポート (1 ~ 4)
⑫USB ポート
⑬モード切替スイッチ
⑭リセットスイッチ
⑮電源入力端子
⑯アンテナ端子
⑰WPS ランプ
⑱WPS ボタン

## その他

※お使いのインターネット回線によってはモデムが必要ないときもあります。モデムが必要ないときは、モデムをインターネット回線に置き換えて手順を進めてください。

※本製品を使ってインターネットに接続するときには、プロバイダなどから提供されているインターネット接続ツールは必要ありませんので、お使いのパソコンにインストールしないでください。

※お使いのレンタル機器 (ADSL モデムや回線終端装置など) についてわからないことがあるときは、その取扱説明書の記載を確認するが、その機器のお問合せ窓口へお問合せください。

※以前に購入した有線ブロードバンドルータを現在設置されているお客様は、その有線ブロードバンドルータを取り外して、本製品と入れ替えていただくことをお勧めします。

## ユーザーズ・マニュアルの見方

本紙より詳細な設定をしたいときは、付属 CD-ROM 内のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

1 パソコンの CD/DVD ドライブに付属の CD-ROM をセットします。

### ポイント

表示されないときは  
「マイコンピュータ」(または「コンピュータ」) から CD-ROM の中を表示し、「index.html」アイコンをダブルクリックします。

Mac をご使用のときは  
デスクトップに表示された CD-ROM アイコンをダブルクリックして CD-ROM の中を表示し、「index.html」アイコンをダブルクリックすると「ユーザーズ・マニュアル」が表示されます。

2 ユーザーズ・マニュアルが表示されます。

## MEMO

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。  
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
●Mac、Mac OS および Apple は、米国 Apple Computer, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
●ニンテンドー DS、ニンテンドー DS は、任天堂の登録商標です。  
●ニンテンドー Wi-Fi コネクション、Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。  
●PSP® プレイステーション・ポータブル®は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商品です。「プレイステーション」および「PSP」は同社の登録商標です。  
●FOMA は株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標です。  
●au は KDDI 株式会社の登録商標です。  
●SoftBank はソフトバンクモバイル株式会社の登録商標です。  
●イーモバイルはイー・モバイル株式会社の登録商標です。  
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。  
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。